



芯好 水才好

碧水源牌water pad OW-UF-05型净水机

产品说明书

WaterPad 3

超滤净水机

U608



北京碧水源净水科技有限公司

公司地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦

生产地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街4号

网 址：www.originclean.com

www.originwater.com

邮 箱：bsy_jingshui@126.com

传 真：010-80768855

邮政编码：101407

全国客服热线：4000-2000-51

北京碧水源净水科技有限公司

全国客服热线：4000-2000-51



尊敬的用户：

您好！

感谢您使用碧水源系列产品，我们是专业研发、生产饮用水处理设备的高新技术企业。我们制造的净水机专为解决您的饮水烦恼而设计，保证您随时享受到新鲜、清醇、卫生、口感甘甜的优质饮用水，该饮用水还可以用于烹任用水、调制饮品用水。

碧水源是一家专业从事水处理的上市公司，掌握净化核心科技（膜过滤材料）的生产和研发。我们的膜孔径可以做到0.1微米到0.0001微米，以孔径均匀、抗拉伸、耐腐蚀等特点闻名业内。

本净水机滤芯采用碧水源核心技术，对原水进行有效净化，确保出水新鲜安全，可直接饮用。

在您安装使用本机之前，请您详细阅读本使用说明书并接受我们的建议，它能使您更规范、更合理地使用净水机，从而让本净水机发挥出更好的效能，以保证您随时可以得到源源不断的高品质饮用水。特别提醒您，净水机的净化效果关键在于适时更换滤芯，请您及时更换。如您在滤芯购买或使用当中遇到困难，或者对我们的产品和服务有任何意见与建议，请与当地经销商或者公司售后服务中心联系。

本说明书适合于 U608 系列机型，说明书内插图仅供参考，如有不符请以实际产品为准。

全国客服热线：4000-2000-51









北京碧水源净水科技有限公司

目录


配件表·····	1
各部件名称·····	2
技术参数·····	2
功能介绍·····	3
安装说明·····	9
调试使用·····	12
故障排除·····	15
保修说明·····	16

配件表

打开包装箱后请确认以下部件是否齐全，发现部件不齐全或有损坏时，请马上与商家联系。

 主机1台（内装MF、OWF、UF滤芯各1支）	 水龙头切换器1个（带进水软管及接头）	 7号电池2节
 快速安装指南1份	 说明书保修卡1套	 合格证1张
水龙头转接头6个（含密封垫）：       M20X1 (外) M20X1 (内) M22X1 (外) M22X1 (内) M24X1 (外) M24X1 (内)		

各部件名称

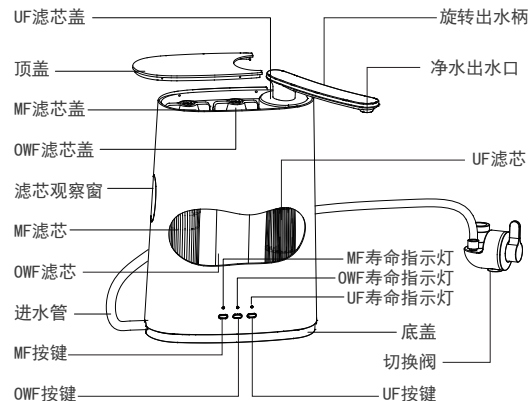

技术参数

产品名称：碧水源牌water pad OW-UF-05型净水机

型 号：water pad OW-UF-05

货 号：U608

适用压力：0.1~0.4MPa

净水流量：2L/min

产品尺寸：230X 100 X 350mm

额定总净水量：1m³

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求。


卫生批号：卫水字（2013）第0099号

执行企业标准号：Q/HRJSJ0001-2013

注：◆ 额定总净水量为OWF滤芯的总净水量，不代表整机的总净水量。

◆ 净水流量与进水压力、使用环境温度、原水水质有很大关系，以实际使用情况为准。


功能介绍

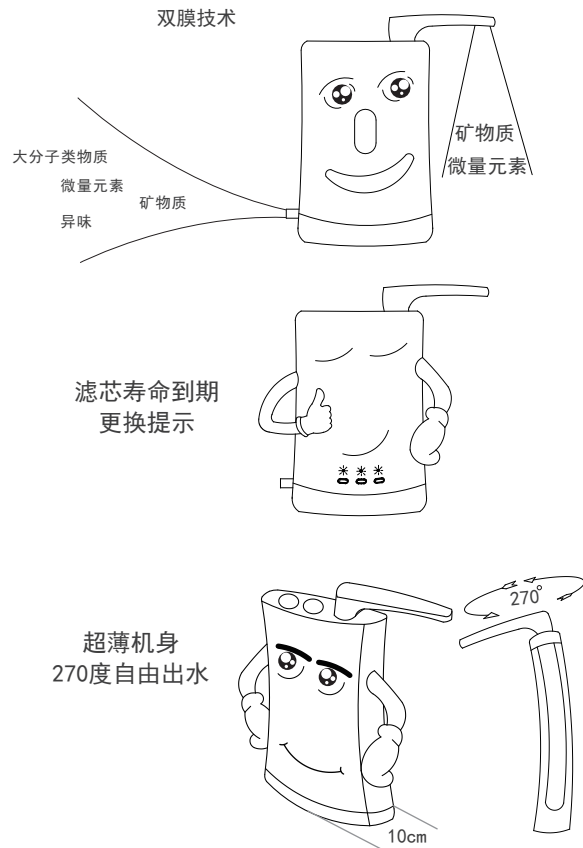

⚠ 注意

※使用前请仔细阅读如下“注意事项”。
※机器出现不能正常使用状况时，请参照如下注意事项处理，出现本说明书没有记载的状况时，请致电厂家获得帮助。


本产品适用于国家标准的市政自来水。

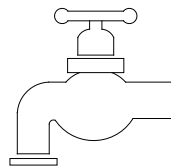

2天以上没有使用，使用前请排放净水20秒以上。



每日使用前请排放净水10秒以上。

10秒

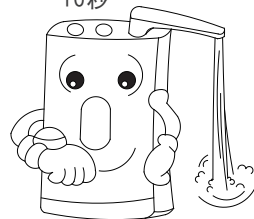

在高压地区使用净水机时，请采取减压措施，否则会破坏净水机和产生漏水。


20秒

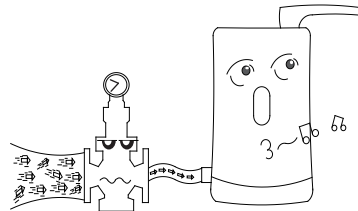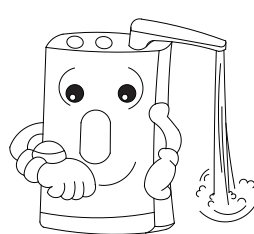

本产品使用压力为：0.1-0.4Mpa

⚠ 注意

“净水”通道不可流通40℃以上的水！

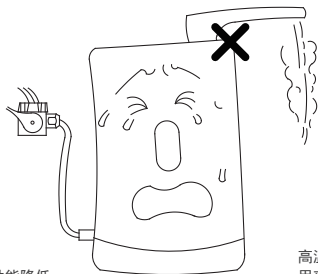

防止中空纤维膜性能降低。


高温容易导致净水机使用变形、故障、漏水。

保持净水出口的干净、清洁。



净水出口处请勿用手触摸，防止滋生细菌。


过滤好的水应该尽早使用。

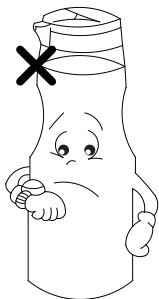


净水不及时使用，长期存放易滋生细菌，应置于清洁的容器中冷藏保存。

⚠ 注意

主机和滤芯必须配套使用。

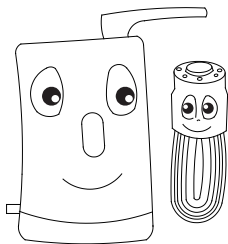

滤芯冲洗

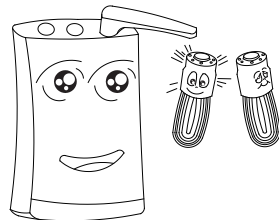


净水水量变小时，请冲洗MF、UF滤芯。

禁止结冰！



结冰可能导致净水机不可修复性损坏。


禁止放置在高温处！

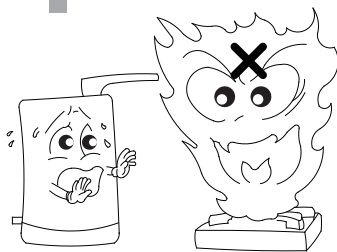



防止受热变形或产生故障、漏水等。

⚠ 注意


净水出口处请勿和其他器械连接或负载其他物品。禁止与瞬间沸腾的热水器或电热水器等连接。

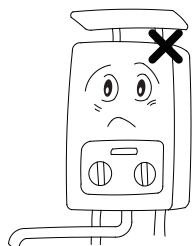

储存环境为5℃-40℃通风干燥处。

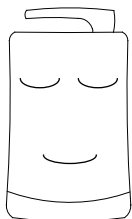


清洁净水机时，不可使用刷子、洗涤剂、稀释剂、挥发油、酒精、油等。用清水擦拭即可。

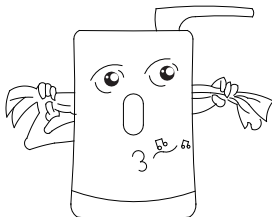


防止净水机壳体破损、变色及出水口污染。

不得暴晒、雨淋。
禁止与有毒、有害物质混放。

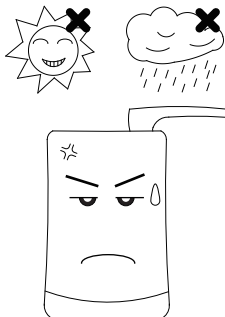


⚠ 注意


安装在冷热水混合水龙头上偶尔会发生热水器点火不正常，水温不稳定的现象。

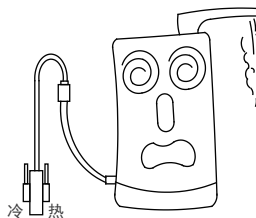


净水机初次使用或更换滤芯后，净水出水口有水流出时再慢慢开大水龙头。

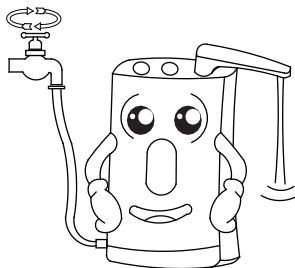


请勿随意拆下机器的零部件，以防止泄漏或损坏机器。

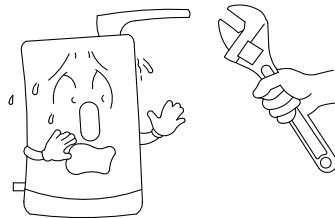

开始使用时，净水中可能夹杂大量气泡和黑色小颗粒，原因为主机及滤芯内部有空气和活性炭颗粒渗出，属正常现象。冲洗至消失即可。

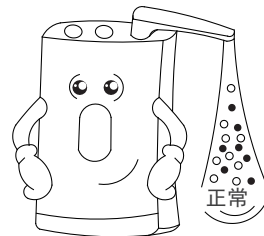

电控功能说明

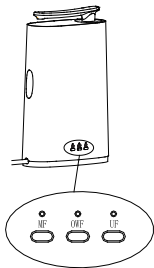

滤芯寿命提示功能:

按下按键时, 滤芯寿命指示灯点亮, 颜色为绿色, 约5秒后熄灭; 当MF、OWF、UF滤芯中的任何一支滤芯寿命到期后, 对应的滤芯寿命指示灯会变红并闪烁, 同时净水机会发出“嘀”的声音。


滤芯寿命复位操作:

当MF、OWF、UF滤芯中的任何一支滤芯寿命到期, 并更换滤芯后, 按住对应的按键约5秒, 滤芯寿命指示灯变为绿色, 同时净水机会发出“嘀”的声音。


注: 滤芯寿命与进质的水质、水温、水压及用水量等因素有很大关系。如果进质水质较差或用水量太, 滤芯寿命可能会提前到期。

安装说明


电池的安转

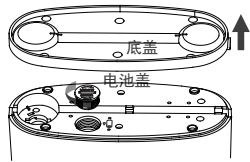


- 取下底盖, 并逆时针旋转拧出电池盖。
注: 可使用一元硬币或一字螺丝刀拧电池盖。



- 顺时针旋转拧紧电池盖。

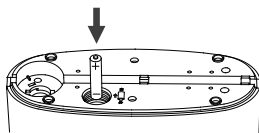

- 将电池放入电池盒, 如图所示正极朝外。





- 装好电池盖后, 净水机发出“嘀”的声音, 滤芯寿命指示灯点亮约5秒后熄灭, 滤芯寿命开始计时。





注意:

- 初次使用时, 将配套7号电池安装上去, 即可直接使用。当按下按键指示灯不亮时, 请按上述步骤自行更换电池。
- 更换电池时请选用7号电池 (即AA电池), 更换电池时, 请注意电池的正负极不要装反, 否则损坏机器的电控板。
- 更换电池时, 请注意不要漏装或丢失电池盒内的密封圈, 否则电池会因进水或受潮而损坏。
- 请在尽量短的时间里完成电池的更换, 以免滤芯寿命计时器清零, 影响您的使用。

净水机进水管的安装

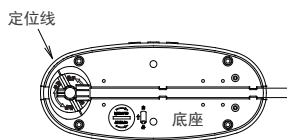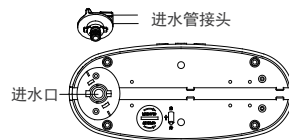

- 把进水管的接头插入净水机底部的进水管口。
- 安装进水管接头时需注意进水接头的把手与底座上的定位线方向一致。




- 可以根据净水机与水龙头的相对位置, 把水管的方向调整为向左或向右, 然后把进水管顺时针拧到“锁紧”位置。如需拆下进水管, 逆时针把进水管接头拧到“松开”位置即可。
- 把底盖装到底座上, 装的时候请注意将底盖的缺口转到进水管一侧, 否则无法放平净水机 (如安装不上, 将底盖转动180度即可)。安装底盖时请用力按底盖背面的圆点, 将底盖的扣位压紧, 以免从底座上脱落。


水龙头切换器的安装

▲ 安装配件选择

确认水龙头的种类，选择适合安装的配件。
不使用的配件请妥善保管、备用。

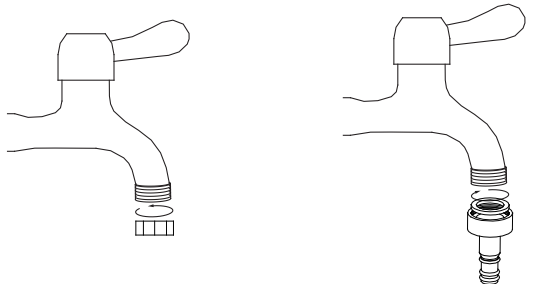

1. 关闭水源，用工具将水龙头上的起泡器按逆时针方向拧下。
2. 选择合适的水龙头转接头，按顺时针方向拧到水龙头上。请注意不要漏装密封垫。

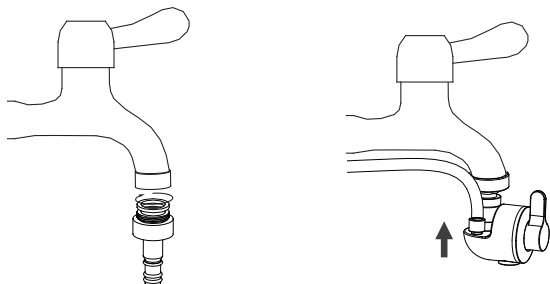


3. 如果水龙头的起泡器接口是内螺纹的，请选用外螺纹的水龙头转接头。
4. 将水龙头切换器的进水口对准水龙头转接头，向上方用力，使其卡接到水龙头转接头上。

注：如果安装时发现进水软管过长不方便整理，可以将水龙头切换器上的锁紧螺母拧开，取下进水软管，将进水软管适当切短，再将其装回到水龙头切换器上。重新连接进水软管时请注意将软管插到位，并将螺母锁紧，以免渗水或漏水。

调试使用

净水自来水使用说明

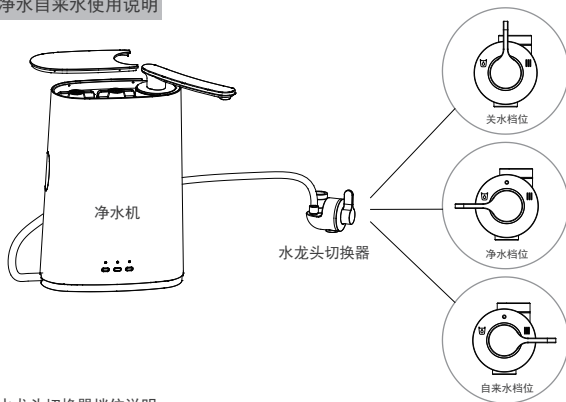

水龙头切换器档位说明：

1. 水龙头切换器共有3个档位，分别是关闭档位、净水档位、自来水档位，各档位位置如上图所示。
在关闭档位时，水龙头切换器处于关闭状态，不出水；
在净水档位时，自来水龙头与净水机之间的水路接通，净水机开始制水；
在自来水档位时，自来水龙头与水龙头切换器底部的出水口接通，水龙头切换器出自来水。
2. 初次安装水龙头切换器并使用时需要将自来水龙头开关打开，后续使用时，将水龙头切换器的手柄转到关闭档位即可关水，不需要再打开或关闭自来水龙头开关。

调试：

1. 将水龙头切换器调节到净水档位、自来水档位、关闭档位，净水机和水龙头切换器均无渗漏，且各档位对应的功能正常，说明水龙头切换器和净水机安装良好。
2. 如果水龙头切换器或净水机的连接处有渗漏，请检查是否未装到位或漏装密封垫。

注意：

1. 净水机初次使用或更换滤芯后请务必开小水龙头，待净水出水口有水流出时再慢慢开大水龙头，否则净水机及滤芯中的气体会对净水机造成损坏。
2. 水龙头切换器切换档位时，请务必将水龙头开启，否则水龙头切换器将无水流出。
3. 请缓慢转动水龙头切换器的手柄，切记不要转动过快，否则容易损坏水龙头切换器。

滤芯的安装更换

为保证出水水质，请您及时清洗及更换滤芯：

滤芯名称	清洗频率	更换周期
MF	每月一次	12个月
OWF	每两个月一次	6个月
UF		12个月


注：1、滤芯寿命和更换频率与进水的品质、水温、水压及用水量等因素有很大关系。水质越好，滤芯寿命越长，更换频率越低。反之亦然。

2、上表仅供参考，以用户的实际使用情况为准。


出现以下情况时，应该更换相应滤芯：

- 1) MF、OWF、UF滤芯对应的寿命指示灯变红并闪烁，净水机间断性发出“滴”的声音；
- 2) 净水流量明显变小，且清洗多次后净水流量无明显改善。


1. MF滤芯的安装更换方法

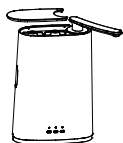


取下顶盖

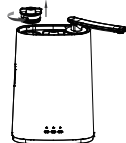


逆时针旋转MF滤芯盖约90度，滤芯盖会从净水机中脱出。

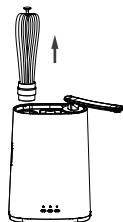

将需要更换的MF滤芯往上拔出。

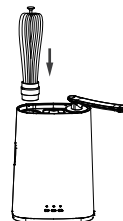

将新的MF滤芯往下插入。

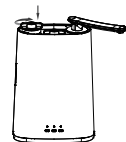


向下装入MF滤芯盖，并顺时针转动约90度，把滤芯盖锁紧。




盖好顶盖

2. OWF滤芯的安装更换方法

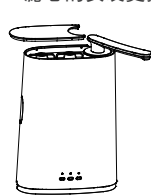


取下顶盖

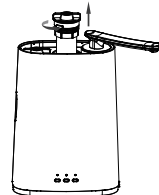


逆时针旋转OWF滤芯盖约90度，即可把OWF滤芯从净水机中拉出。




握住滤芯盖，顺时针旋转OWF滤芯，再向下拉，即可取下。

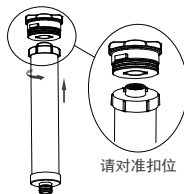

把新的OWF滤芯向上装入滤芯盖，并逆时针旋转锁紧滤芯。

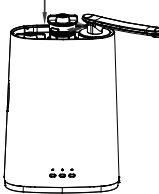


向下装入OWF滤芯盖，并顺时针转动约90度，把滤芯盖锁紧。

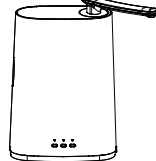

盖好顶盖


3. UF滤芯的安装更换方法

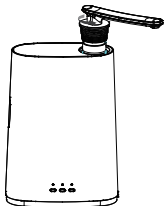


逆时针旋出水柄，将UF滤芯从净水机中取出。



将需更换的UF滤芯向下拔出。



将新的UF滤芯向上插入。

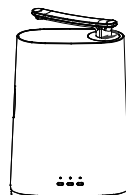

顺时针旋出水柄至卡扣到位置。


4. 更换滤芯后需按对应滤芯的复位键，复位操作详见电控功能说明。

故障排除

现 象	原 因	处 理
接口处漏水	接头没有安装到位	重新安装
	水龙头出水端部不平	更换合适的水龙头
	平垫密封圈没有或损坏	更换平垫密封圈
	切换器的连接螺母没有锁紧软管	重新安装
机体底部漏水	进水管接头没有安装到位	重新把进水管接头安装到位
	滤芯的压紧盖没有压紧	压紧滤芯的压紧盖
原水水量变小	水龙头切换器的滤网污堵	请取出滤网用水冲洗
净水减少	滤芯堵塞或已到更换周期	请清洗或更换滤芯
	水压低	属正常现象, 无需处理
	水温低	属正常现象, 无需处理
净水有异味	滤芯已到更换周期	更换滤芯
开始使用时有泡沫	属于正常现象	排放净水至无泡沫为止

温馨提示

如果您在使用本净水机过程中发现净化水有延迟关断现象（关掉净水进水后，净化水会流一小段时间），可以按下滤芯盖中间的排气按钮进行排气，发出按钮周围有水冒出后，松开按钮即可。请不要长时间按住排气按钮，否则水会从排气按钮处流出，影响净水效果。

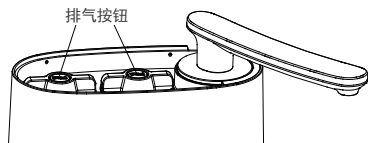

保修说明

- 1、保修期限：自开票之日起，保修一年（滤芯除外）。
- 2、在保修期内，凡属产品本身质量问题引起的故障，请顾客凭已填好的《保修卡》和购机发票在碧水源当地签约售后服务网点进行维修。切勿自行拆卸机器，否则您将失去产品保修权，因此造成的质量问题或事故，本公司不承担任何责任。
- 3、以下情况不属于免费保修范围之内：
 - 3.1 消费者因使用、维修、保管不当造成损坏的；
 - 3.2 非本公司维修人员拆卸产品造成损坏的；
 - 3.3 没有购货凭证或购货凭证与产品型号不相符的；
 - 3.4 因不可抗力造成损坏的；
 - 3.5 超过保修期的。
- 4、免费维修之外的产品维修，我们将只收取合理的零件费和材料费，公司将提供您最优质的服务。

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

维修记录表

[illegible]

北京碧水源净水科技有限公司

保修卡（客户存档联）

客服热线：4000-2000-51

用户姓名		邮政编码	
通讯地址	省 市		
电话区号	住宅电话	办公电话	
工作单位			
购买商店	购买日期		
	产品型号		
品级	质检员		
用户确认	电压	(V) 电源插座	(A) 漏电开关有 无 (A)
安装人员签名		用户签名	
意见:			

北京碧水源净水科技有限公司

保修卡（经销商存档联）

客服热线：4000-2000-51

用户姓名				邮政编码				
通讯地址	省 市							
电话区号			住宅电话			办公电话		
工作单位								
购买商店				购买日期				
				产品型号				
品级				质检员				
用户确认	电压	(V)	电源插座	(A)	漏电开关有		无	(A)
安装人员签名				用户签名				
意见：								

北京碧水源净水科技有限公司

保修卡（公司存档联）

客服热线：4000-2000-51

用户姓名				邮政编码				
通讯地址	省 市							
电话区号			住宅电话			办公电话		
工作单位								
购买商店				购买日期				
				产品型号				
品级				质检员				
用户确认	电压	(V)	电源插座	(A)	漏电开关有		无	(A)
安装人员签名				用户签名				
意见：								