



# 碧水源牌OW-DF-01型纳滤净水机

## 产品说明书

健康水 纳滤芯

超级纳滤净水机

D526



北京碧水源净水科技有限公司

公司地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦

生产地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街4号

网 址：[www.originclean.com](http://www.originclean.com)

[www.originwater.com](http://www.originwater.com)

邮 箱：[bsy\\_jingshui@126.com](mailto:bsy_jingshui@126.com)

传 真：010-80768855

邮政编码：101407

全国客服热线：4000-2000-51

北京碧水源净水科技有限公司

全国客服热线：4000-2000-51



## 目录

一、零部件名称和操作界面	1
二、技术参数	2
三、功能特点	2
四、制水流程图	2
五、安装说明	3
六、滤芯安装与更换	6
七、故障处理	7
八、注意事项	8
九、装箱清单	8

尊敬的用户：

您好！

感谢您使用碧水源系列产品，我们是专业研发、生产饮用水处理设备的高新技术企业。我们制造的净水机专为解决您的饮水烦恼而设计，保证您随时享受到新鲜、清醇、卫生、口感甘甜的优质饮用水，该饮用水还可以用于烹饪用水、调制饮品用水。

碧水源是一家专业从事水处理的上市公司，掌握净化核心科技（膜过滤材料）的生产和研发。我们的膜孔径可以做到0.1微米到0.0001微米，以孔径均匀、抗拉伸、耐腐蚀等特点闻名业内。

本净水机滤芯采用碧水源核心技术，对原水进行有效净化，确保出水新鲜安全，可直接饮用。


在您安装使用本机之前，请您详细阅读本使用说明书并接受我们的建议，它能使您更规范、更合理地使用净水机，从而让本净水机发挥出更好的效能，以保证您随时可以得到源源不断的高品质饮用水。特别提醒您，净水机的净化效果关键在于适时更换滤芯，请您及时更换。如您在滤芯购买或使用当中遇到困难，或者对我们的产品和服务有任何意见与建议，请与当地经销商或者公司售后服务中心联系。

本说明书适合于D526系列机型，说明书内插图仅供参考，如有不符请以实际产品为准。

全国客服热线：4000-2000-51

## 一、零部件名称和操作界面

1) 零部件名称和操作界面示意图

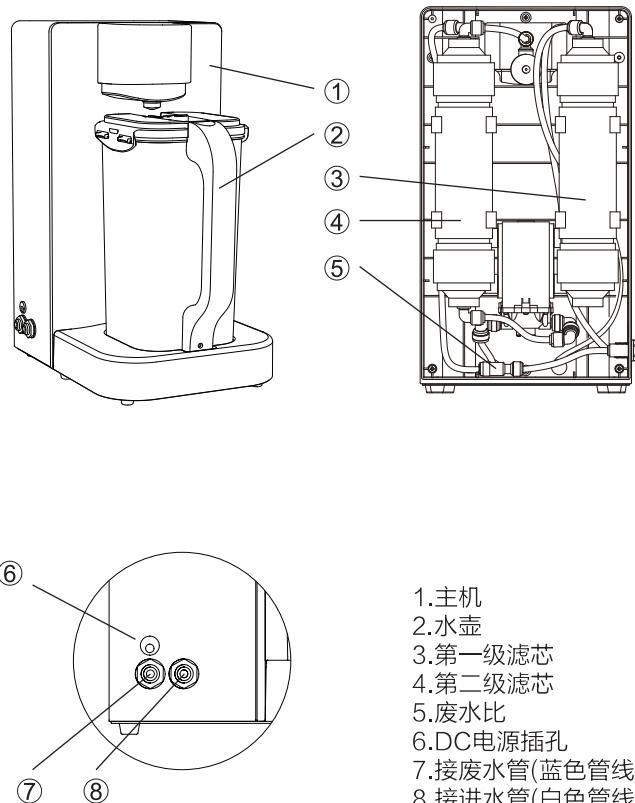


## 二、技术参数

产品名称	碧水源牌OW-DF-01型纳滤净水机
产品型号	OW-DF-01
产品货号	D526
适用水源	市政自来水
适用电源	AC220V/50Hz
额定功率	25W
适用环境温度	4-40°C
适用水温	5-38°C
适用水压	0.2-0.4MPa
净水流量	0.2L/min
额定总净水量	1m³
产品尺寸	285mm×410mm×220mm (深×高×宽)
执行标准	Q/HRJSJ0001-2013
卫生批号	京卫水字(2014)第2202号
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)的要求。

## 三、功能特点

- 可有效对原水进行净化，确保出水新鲜安全，可直接饮用；
- 使用方便，维护简单，无需拆机即可轻易完成滤芯的更换。

## 四、制水流程图

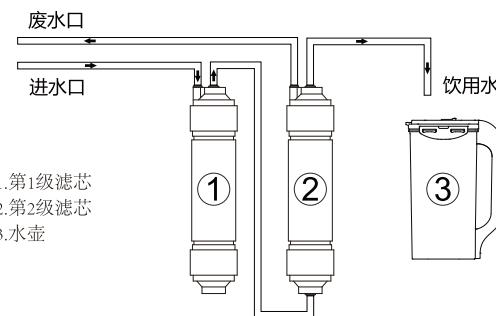

## 滤芯说明及更换周期

实际滤芯更换周期根据使用水质及用水量有所不同


滤芯	说明	建议更换周期
第1级滤芯 CPF前置滤芯	去除水中大颗粒物、异味、余氯等其它物质。	6个月
第2级滤芯 DF滤芯	去除水中溶解性盐分，脱出水硬度，保留有益矿物质。	1-2年

## 五、安装说明

根据实际情况可采用水龙头进水方式，或厨下三通进水方式

### 安装方式1：


#### 水龙头进水连接方式

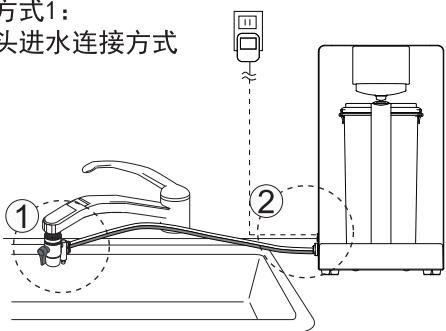


#### 安装步骤：

- ① 连接龙头进水阀
- ② 连接进水管、废水管与电源

#### 龙头进水安装步骤 ① 连接龙头进水阀

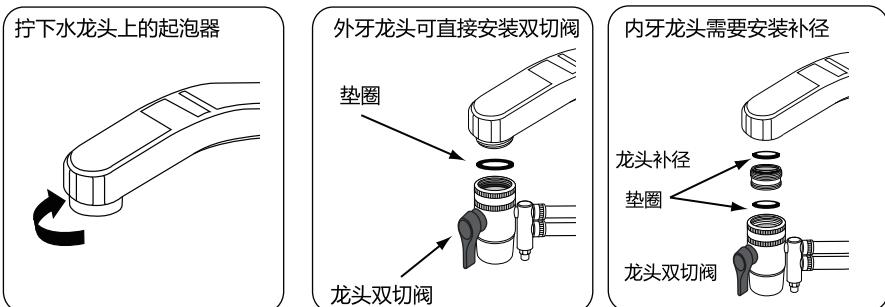


### 龙头进水安装步骤 ② 连接进水管、废水管与电源

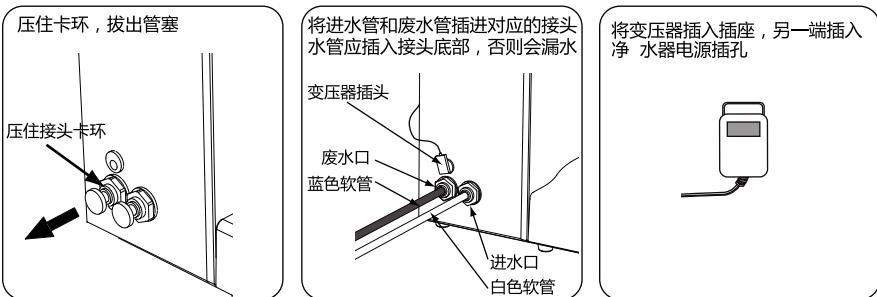


### 安装方式2： 厨下三通进水连接方式

▲ 注意：进水三通必须与冷水管连接

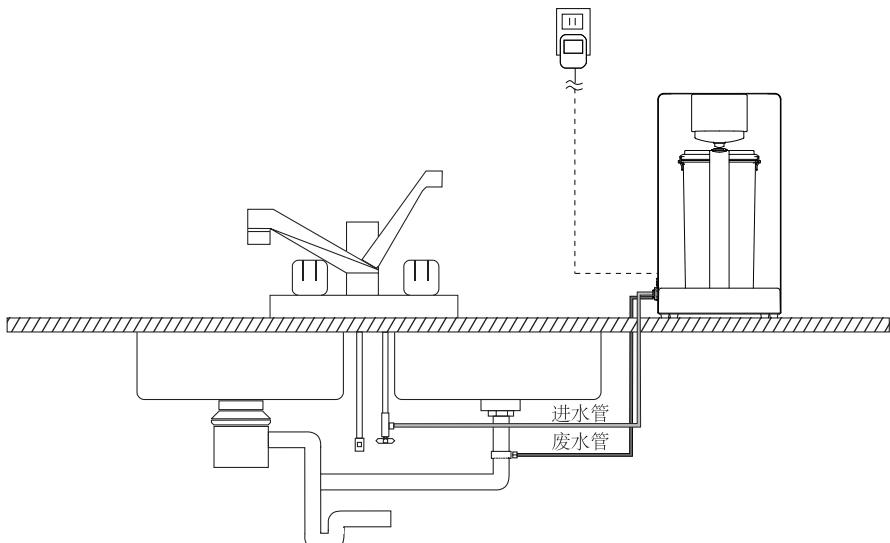


厨下三通进水安装步骤 ① 用进水三通与进水管路连接，并连接废水管

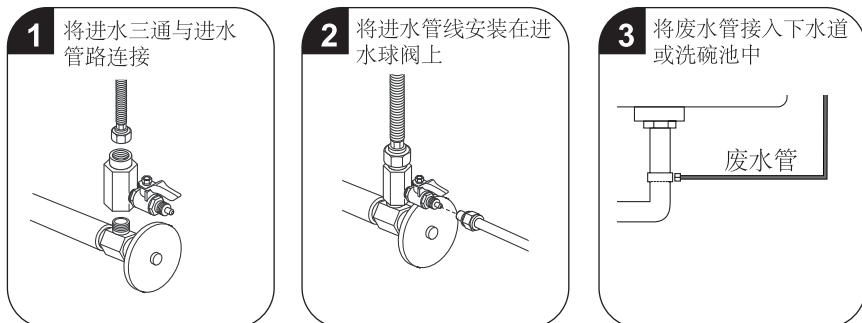


厨下三通进水安装步骤 ② 将进水管、废水管、电源与主机连接  
(参见龙头进水安装步骤2)

开始制水

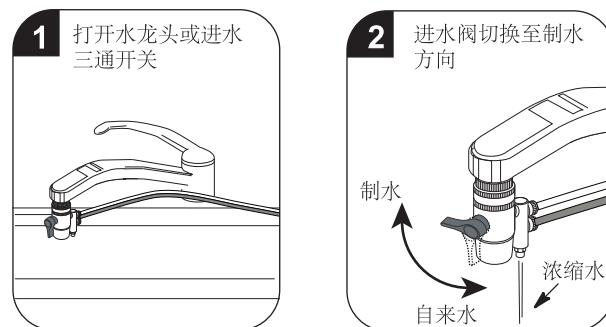


安装完毕时注意

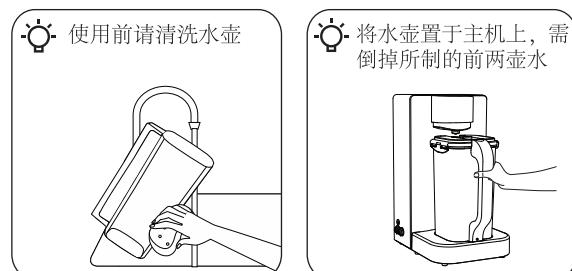


## 六、滤芯安装与更换

在更换滤芯前，请关闭水龙头或三通进水开关。

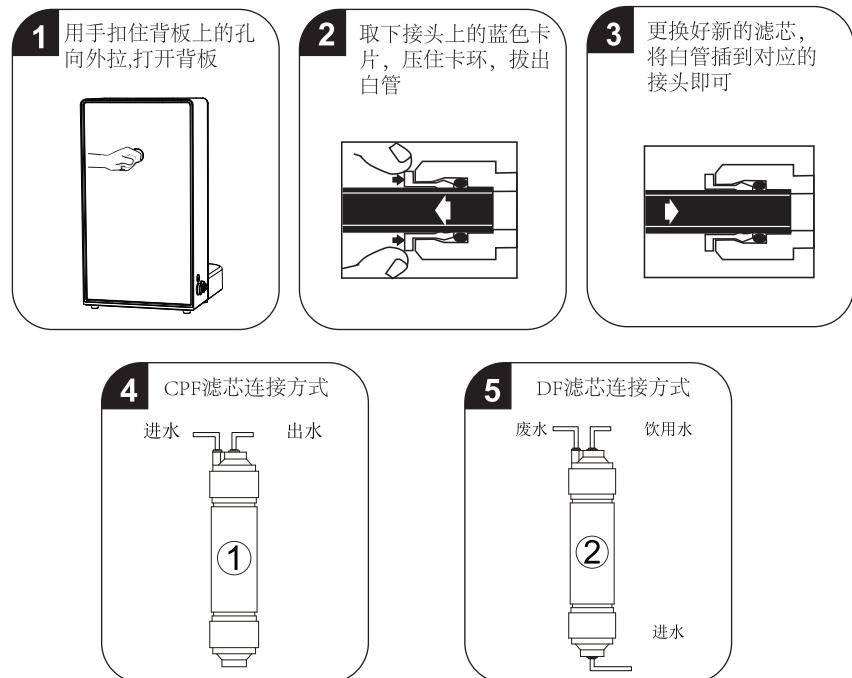


### 快接接头的拆卸与安装

白管应尽力插入接头底部，没有插到底部会导致漏水

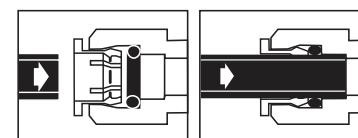

拆卸白管时，应该用手指压紧接头上的卡环，才能拔出白管

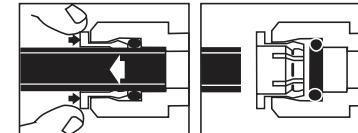

## 七、故障处理

故障现象	原因	解决方法
机器不工作	1、无电源； 2、电源开关损坏； 3、电源适配器损坏或DC接口没有插好； 4、微型泵损坏。	1、重新接通电源； 2、更换电控版； 3、更换电源适配器或重新插好电源适配器的接驳口； 4、更换微型泵。
不出水（除机器不工作的故障外）	1、PP滤芯堵塞； 2、DF滤芯堵塞； 3、水管打折或管道弯头堵塞； 4、无水源进入；	1、更换PP滤芯； 2、更换DF滤芯； 3、检查管路和接头，疏通管路障碍； 4、保证有水源进入；
出水量小	1、PP滤芯堵塞； 2、DF膜堵塞； 3、水温过低； 4、水管堵塞或打折； 5、微型泵损坏； 6、进水水压过低； 7、进水量过小。	1、清洗或更换； 2、清洗或更换； 3、加强保温，提高水温； 4、检查管路，疏通管路障碍； 5、更换微型泵； 6、在机器的进水端加装增压泵，提高进水水压； 7、在机器的进水端加装增压泵，提高进水量。
口感明显不好	1、PP滤芯寿命已到； 2、机器长时间停用； 3、DF膜堵塞或破损。	1、更换PP滤芯； 2、清洗滤芯，如清洗无效时更换滤芯； 3、冲洗或更换DF膜滤芯。
漏水	1、管路或接头老化； 2、自来水水压过高。	1、重新安装或更换接头； 2、降低自来水水压。

注：如您在使用当中遇到困难，请与当地经销商或者公司售后服务中心联系。

## 八、注意事项

- 1、请勿随意拆下机器的零部件，以防止泄漏，损坏机器。
- 2、不要使用与额定电压不同的电源。
- 3、长时间外出时，必须拔掉电源插头，并切断冷水角阀。
- 4、长期不使用后重新使用时，应与初期使用同等操作。
- 5、当机器发生以下情况时，请立即断开机器的进水水源（即关闭进水三通球阀）和电源，进行维修。
  - 1) 机器的管路或相关部件漏水时；
  - 2) 机器的相关部件发生故障不能使用时；
  - 3) 元器件发生漏电时；
  - 4) 发生漏水图标闪烁时；
  - 5) 有其他异常现象或故障时。

## 九、装箱清单

配件名称	数量
主机	1台
蓄水壶	2只
三通球阀	1个
2分蓝色管	1卷
2分白色管	1卷
水龙头双切阀	1套
双切阀备用补径	1套
快接弯头	1套
卸卡器	1个
说明书	1份
合格证	1份

注意：由于产品的不断升级，此装箱清单仅为参考，请以实物为准。



保修说明:

- 1、保修期限：自开票之日起，保修一年（滤芯除外）。
  - 2、在保修期内，凡属产品本身质量问题引起的故障，请顾客凭已填好的《保修卡》和购机发票在碧水源当地签约售后服务网点进行维修。切勿自行拆卸机器，否则您将失去产品保修权，因此造成质量问题或事故，本公司不承担任何责任。
  - 3、以下情况不属于免费保修范围之内：
    - 1) 消费者因使用、维修、保管不当造成损坏的；
    - 2) 非本公司维修人员拆卸产品造成损坏的；
    - 3) 没有购货凭证或购货凭证与产品型号不相符的；
    - 4) 因不可抗力造成损坏的；
    - 5) 超过保修期的。
  - 4、免费维修之外的产品维修，我们将只收取合理的零件费和材料费，公司 will provide you with the best service.

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



## 维修记录表



北京碧水源净水科技有限公司

## 维修记录表



北京碧水源净水科技有限公司

北京碧水源净水科技有限公司

保修卡（客户存档联）

全国客服热线：4000-2000-51

用户姓名				邮政编码				
通讯地址	省 市							
电话区号		住宅电话		办公电话				
工作单位								
购买商店				购买日期				
				产品型号				
品级				质检员				
用户确认	电压	(V)	电源插座	(A)	漏电开关	有	无	(A)
安装人员签名				用户签名				



北京碧水源净水科技有限公司



北京碧水源净水科技有限公司

## 北京碧水源净水科技有限公司

保修卡（经销商存档联）

全国客服热线：4000-2000-51

用户姓名			邮政编码					
通讯地址	省                   市							
电话区号		住宅 电话		办公 电话				
工作单位								
购买商店		购买日期						
		产品型号						
品级			质检员					
用户确认	电压	(V)	电源插座	(A)	漏电开关	有	无	(A)
安装人员签名				用户签名				
意见：								

## 北京碧水源净水科技有限公司

保修卡（公司存档联）

全国客服热线：4000-2000-51

用户姓名			邮政编码					
通讯地址	省                   市							
电话区号		住宅 电话		办公 电话				
工作单位								
购买商店		购买日期						
		产品型号						
品级			质检员					
用户确认	电压	(V)	电源插座	(A)	漏电开关	有	无	(A)
安装人员签名				用户签名				
意见：								