碧水源

■ 本手册中部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。

保　修　卡

产品名称		型号规格		购买日期	
用户姓名		购买商店		发票号码	
用户地址					

维修记录	维修情况	维修日期	维修人员

碧水源

碧水源牌立式管线机
产品说明书

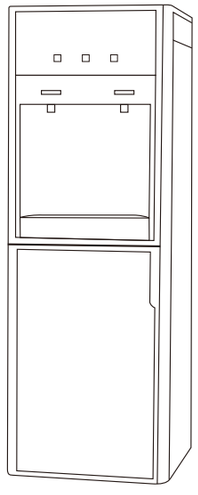

YR630

执行标准:
GB4706.1–2005
GB4706.19–2008

● 使用前请仔细阅读本手册!

北京碧水源净水科技有限公司　　全国客服热线：4000–2000–51

名　称	YR630说明书	图号			设计	吴晓彬	日期	2016-3-4	审核		批准		共　页	第　页
物料代码		修改		修改内容									□ 试制阶段	□ 量产阶段

尊敬的用户：

衷心感谢您选择我公司立式管线机，它将为您提供良好的服务，为您的美好生活增添新的乐趣。当您首次使用本机时，请仔细阅读本说明书，并按照说明书的步骤进行操作。

如果您对我产品有任何疑问，请按照保修卡或者本说明书后的电话、地址进行联系，我公司随时为您提供一流的服务。

产品简介

本产品豪华气派、时尚典雅，是现代高尚生活必备之新一代健康饮水设备，该产品美观大方、采用智能化、人性化设计！可随时为您提供饮用温、热水。

本产品是我公司为您最新研制开发出的新一代饮水器具！本机适用于没有分质供水水源或独立净化水源的家庭、宾馆、机关、企业办公室等各类公共场所使用。

管线机有如下特点：

- 直接使用分质供水或净水设备水可方便经济的获得符合您要求的温、热饮用水；
- 采用特殊加热与保温技术；
- 与水接触的器材，均符合国家有关饮用水卫生安全规范，您尽可放心使用。
- 缺水保护功能；
- 人性化的彩屏显示；
- 双重防溢水安全设计；
- 与水接触的器材，均符合国家有关饮用水卫生安全规范；

★必须使用带有可靠接地的三孔插座并加装漏电保护开关。
先打开热水龙头，有水流出后，方可接通电源。

故障现象	可能的原因	排除方法
热水不热	1、电源插头未插好 2、电源插座无电	1、检查加热开关是否置于“开”位置,电源插头是否插好,电源插座是否有电!
漏电及机身带感应电	机器接地不良	1、使用有可靠接地的三孔插座 2、加装漏电保护器
机器外部漏水	水管接头破裂或未插到位	1、更换管接头或将接头插紧
噪声增大	长期使用后电热管轻微结垢	1、请维修人员用5%食用柠檬酸溶液清洗电热管。
龙头不出水	1、水箱可能内无水 2、空气堵塞 3、冰堵	1、检查水箱内是否有水 2、排气 3、升高环境温度（冷热管线饮水机关闭制冷开关2小时）

质保事项

1. 若您发现机器有质量问题，请联系就近的特约维修部上门维修，或电话联系经销商派员修理。请勿自行拆卸！否则，您将失去本产品的保 修权利，而且，由此造成的质量问题或事故，本公司一概不承担任何责任。
2. 本机自购买之日起，一年内为保修期。在此期间之内，产品若出现非人为质量问题。本公司负责免费维修。因使用不当造成人为损害或超过保修期，我公司将适当收取零件费和维修费。
3. 维修以用户保修卡，产品合格证和销售发票为凭证，请您妥善保管。

售后服务

1. 我公司立式管线机实行产品三包，自出售之日起15日内，若发生性能故障，您可凭发票至经销商处换货或退货。产品整机保修一年。
2. 我公司立式管线机为您组建了覆盖全国的服务网络， 随时为您提供最优质的服务 。请拨打当地经销商电话

以下情况之–不在保修范围之内：

1.消费者因为使用、维护、保管不当造成损坏的；
2.非本公司特约维修人员拆卸产品所造成损坏的；
3.没有购销发票或是发票与产品型号不符的；
4.因不可抗拒力造成损坏的；
5.超过保修期的；

由于本产品是为具备分质供水水源或独立净化水源的用户设计的，本机不包括过滤或净化功能。请在使用前确认接入水源的水质是否达到一、二类水质标准。

安装方法

怎样对接：

新机使用前，请先从本机背后下方的进水口对接上分质供水水源。

一、拔下进水口上的堵头。

二、将水管插入，用手往外拉一下进水管看是否会松脱，直到连接可靠为止。

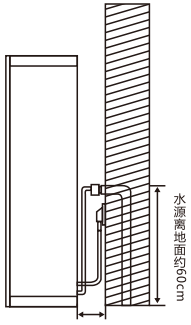

安装示意图

1. 将机器安装到您确定的位置处；
2. 提示：下面的操作中，凡有螺纹连接处都要缠绕“生料带”以防漏水！
   1）将三通安装在分质供水水管与水龙头之间，将手动阀门安装在三通的中间出水口，再将随机所带的两分水管一端插入两分管节螺帽内，并将两分管节帽旋在两分管节上，然后将两分管节旋进手动阀门上；最后将水管的另一端安装到机器的进水口快速接头上，检查各接头无误，便可以打开水阀使用机器。
   2）若您的管线机连接的是净水机，那您只需要把机器进水管与净水机出水一端用PE管连接就可以。

故障自检

在使用过程中出现下列情况属正常现象，请放心使用：

1、在加热过程中加热管会有轻微的噪音发出，属正常现象。

2、当加热体无水干烧时，防干烧装置会自动断开，不能自动复位，需专业人员手动复位，是按国家电器安全规范要求设计的，属正常现象。

3、环境温度及进水温度较低时，加热出水时间相对延长属正常现象。

常见故障及排除方法以：

您在送往维修之前，请先参照以上方法自行排除故障。若无法排除故障请致电我们的经销商或本公司进行联系。

注意事项

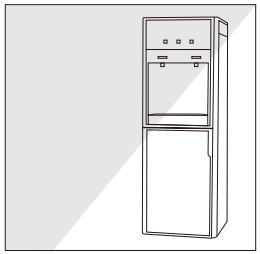
本机必须放置于室内使用，应平稳放置于室内阴凉干燥的地方

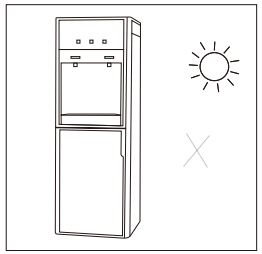
避免阳光直射

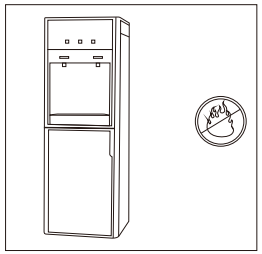
饮水机旁边禁止放置易燃物品

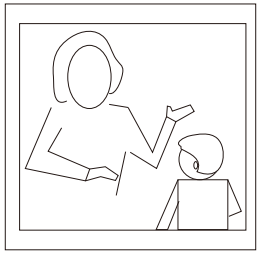
请教育儿童不要随便玩耍，以防烫伤

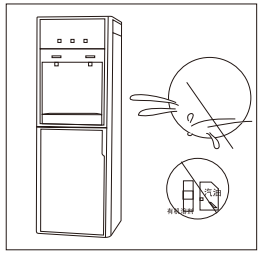
请勿使用汽油等有机溶剂擦饮水机严禁用水冲洗机身.

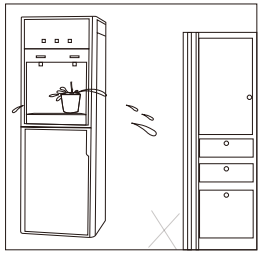
请远离贵重高档家电放置，以免饮水溅射

- 当您初次使用本机器或将水箱中的水放尽水后重新开机使用时，请确认是否接通电源和水源，按热水键出水后，方可加热使用。
- 长时间无人使用机器时，请拔掉电源插头、关闭水源，放掉机器中所有余水。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 外接自来水水源压力在0.1Mpa～0.4Mpa范围内。
- 在安装本机前，应该检查管道中是否有沙子等异物，务必保证管路中无杂质再将机器接入管路；因管路中有杂物等而使浮球阀及机器管路堵塞引起漏水等质量问题本公司概不负责。

本机必须使用带有良好接地线的三芯插座和漏电保护开关!

机器结构及部件名称

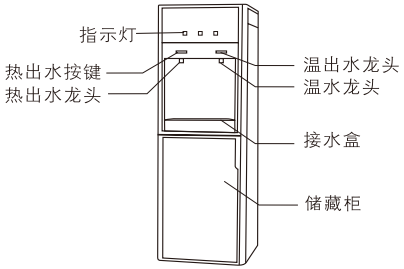

立式管线机

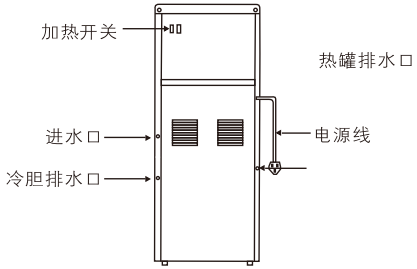

机器背部

技术参数

型　号	YR630
额定电压、频率	220V~/50Hz
额定总功率	550W
额定制耗电量	1.1kW·h/24h
额定制热功率	550W
额定制冷功率	--
额定制热水能力	85℃-95℃ 5L/h
额定制冷水能力	--
出水阀流量	0.8L/min
防触电保护类型	I类
使用环境湿度	≤90%
使用环境温度	10℃-32℃
制冷剂/加入量	--
适用水质	符合卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。

注：1）技术参数如有变动，恕不另行通知　2）电气原理图贴在机身上，仅供参考

电气原理图

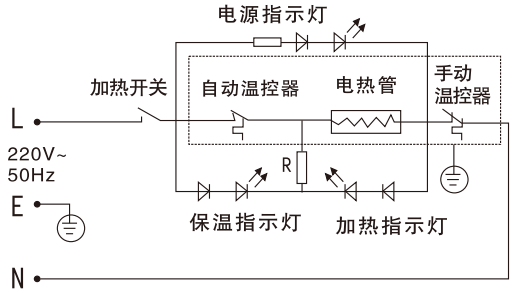

温馨提示

当您初次安装使用本机时，请先检查各水源接头处，是否保持在良好的锁紧状态！确认妥善后，再开始使用本机。

怎么使用本机

1、打开与供水水源连接处的手动阀门。
2、进水时按压热出水按键，直到出水口有水流出后，方可将机器电源线插上，打开机器电源开关，此时机器电源指示绿灯亮起。
3、打开机器电源开关，机器开始加热，红色加热指示红灯亮起。
4、当加热温度达到设定温度时（首次加热大约需要8分钟），加热停止，机器会自动转为保温状态，此时，红色加热指示灯熄灭，黄色保温指示灯亮起，表示热水已经达到设定温度，您可以放心饮用。

首次使用时，请先将热水放尽，再重复加热一放尽数次，就可放心使用了。

当您发现机器出现溢水故障，请勿惊慌。说明水路系统需要修理，请您立即切断电源，关闭水阀，暂停使用！并请速与本公司特约维修点联系或与经销商联系。