



碧水源牌OW-RF-01型净水机

产品说明书

芯好，水就好

龙头机

超滤净水机

U310/U315/U316



北京碧水源净水科技有限公司

公司地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦

生产地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街4号

网 址：www.originclean.com

www.originwater.com

邮 箱：bsy_jingshui@126.com

传 真：010-80768855

邮政编码：101407

全国客服热线：4000-2000-51

北京碧水源净水科技有限公司

全国客服热线：4000-2000-51



目录

一、零部件名称.....	1
二、技术参数.....	1
三、功能特点.....	2
四、安装方法.....	2
五、使用方法.....	3
六、故障处理.....	7
七、装箱清单.....	7
八、保修说明.....	8

尊敬的用户：

您好！

感谢您使用碧水源系列产品，我们是专业研发、生产饮用水处理设备的高新技术企业。我们制造的净水机专为解决您的饮水烦恼而设计，保证您随时享受到新鲜、清醇、卫生、口感甘甜的优质饮用水，该饮用水还可以用于烹饪用水、调制饮品用水。

碧水源是一家专业从事水处理的上市公司，掌握净化核心科技（膜过滤材料）的生产和研发。我们的膜孔径可以做到0.1微米到0.0001微米，以孔径均匀、抗拉伸、耐腐蚀等特点闻名业内。


本净水机滤芯采用碧水源核心技术，对原水进行有效净化，确保出水新鲜安全，可直接饮用。

在您安装使用本机之前，请您详细阅读本使用说明书并接受我们的建议，它能使您更规范、更合理地使用净水机，从而让本净水机发挥出更好的效能，以保证您随时可以得到源源不断的高品质饮用水。特别提醒您，净水机的净化效果关键在于适时更换滤芯，请您及时更换。如您在滤芯购买或使用当中遇到困难，或者对我们的产品和服务有任何意见与建议，请与当地经销商或者公司售后服务中心联系。

本说明书适合于U310/U315/U316系列机型，其中U310、U315型整机颜色为白色，U316型整机有香槟色、银灰色两种颜色，U315型不带滤芯寿命定时器。说明书内插图仅供参考，如有不符请以实际产品为准。

全国客服热线：4000-2000-51

一、零部件名称

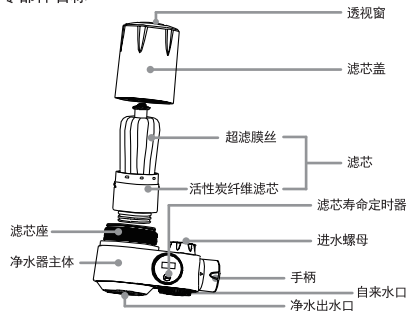

二、技术参数

产品名称：碧水源牌OW-RF-01型净水机

型号：OW-RF-01/OW-RF-02/OW-RF-03/OW-RF-04

货号：U310/U315/U316

适用水源：市政自来水

适用水压：0.1 — 0.4MPa

适用水温：5 — 38℃

适用环境温度：5 — 40℃

净水流量：1.5 L/min

额定总净水量：0.1m³

外形尺寸：138×74×141（单位:mm）

卫生许可批准文号：京卫水字（2014）第2184号

执行企业标准：Q/HRJSJ0001-2013

出水水质：符合卫生部《生活饮用水水质处理器卫生与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求。


注：◆ 额定总净水量为活性炭的总净水量，不代表产品的总净水量。


◆ 净水流量与进水压力、使用环境温度、原水水质有很大关系，以实际使用情况为准。

三、功能特点

- 1、独特的三向切换控制，有“净水”、“水柱”、“水花”三种出水形式，使用方便。
- 2、对原水进行有效净化，确保出水新鲜安全。
- 3、纯物理过滤，未添加任何药剂。
- 4、结构精致、小巧、美观、适用性强。
- 5、滤芯外壳顶部设有透明窗，用户可以随时观察滤芯的使用状况。
- 6、滤芯可以反复清洗，有效延长了滤芯的使用寿命。
- 7、具有滤芯寿命显示及滤芯更换提示功能（U315型无此功能）。

四、安装方法

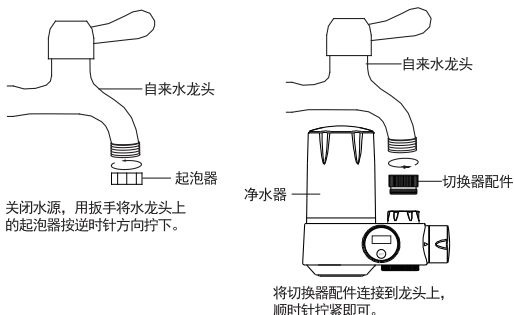

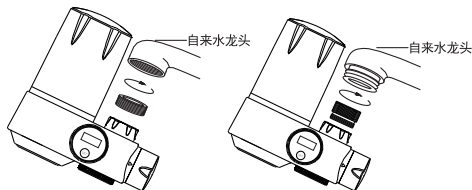

内螺纹自来水龙头安装方法

外螺纹自来水龙头安装方法

五、使用方法

1、调试


- 1) 打开自来水龙头;
- 2) 将净水器手柄缓慢调到净水方向;
- 3) 净水器出水冲洗;
- 4) 出水正常后, 按住滤芯寿命定时器的“SET”按键约5秒, 定时器显示屏闪烁一次, 滤芯寿命开始计时(U315型无此操作)。

注: 初次安装的净水器, 前2-5分钟的水请不要饮用。


2、使用维护

- 1) 使用时可根据需要选择“净水”、“水柱”或“水花”的出水形式, 每次用水完毕, 必须关闭自来水龙头;
- 2) 为保证出水水质, 建议每周清洗膜滤芯一次; 长时间没有使用, 使用前应先清洗滤芯, 然后排水5-10分钟, 此时的排水不可饮用;
- 3) 净水器表面清洗时只可用手轻轻的揉搓, 不可借用砂布、砂纸、金属擦丝等硬物擦洗膜丝表面, 不可用力拉扯、折叠膜丝;
- 4) 不要用物品敲击净水器;
- 5) 不能用净水器处理水温超过38℃的水。


3、滤芯清洗

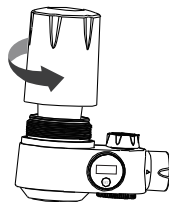


1) 将滤芯盖逆时针旋开

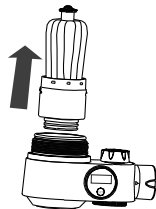


2) 向上拔出滤芯(不能旋转)

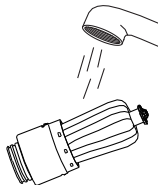


3) 将膜丝表面的污物用水冲洗干净

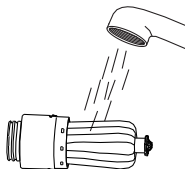
4) 轻轻拨开膜丝, 冲洗内部污物
注意: 清洗滤芯时请轻轻揉搓膜丝。

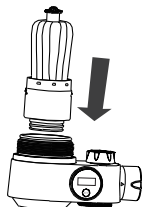

5) 清洗后将滤芯装回原位

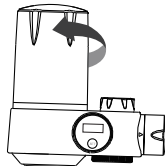

6) 将滤芯盖顺时针拧紧即可


4、滤芯更换

① 活性炭纤维更换

1) 参照“滤芯清洗的步骤 1)、2)”取出滤芯



2) 把超滤膜丝从活性炭纤维滤芯中旋出

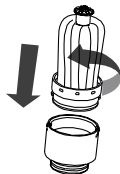

3) 把超滤膜丝装入新的活性炭纤维滤芯中

4) 参照“滤芯清洗的步骤 5)、6)”把滤芯装入净水器中。

② 超滤膜丝更换

出现以下情况时，应该更换超滤膜丝：

- 1) 滤芯寿命定时器显示的数字小于10且开始闪烁（U315型无此功能）；
- 2) 超滤膜丝表面明显发黄，且清洗多次后超滤膜丝表面仍然发黄；
- 3) 净水流量明显变小，且清洗多次后净水流量无明显改善。

③ 超滤膜丝更换步骤：

- 1) 参照“滤芯清洗的步骤 1)、2)”取出滤芯；
- 2) 把超滤膜丝从滤芯头中旋出，并更换新的超滤膜丝；
- 3) 参照“滤芯清洗的步骤 5)、6)”把滤芯装回净水器中；
- 4) 按住滤芯寿命定时器的“SET”按键约5秒，滤芯寿命定时器显示复位（U315型无此操作）。

5、滤芯的清洗和更换频率

滤芯名称	清洗频率	更换频率
活性炭纤维	每周一次	1-3个月
超滤膜丝		2年

注：1、滤芯寿命和更换频率与进水的水质、水温、水压及用水量等因素有很大关系。水质越好，滤芯寿命越长，更换频率越低。反之亦然。

2、上表仅供参考，以用户的实际使用情况为准。

六、故障处理

故障现象	原因	解决方法
净水流量小	自来水压力小	在进水管道上加装增压泵
	滤芯堵塞	清洗滤芯
	龙头接口处的过滤网堵塞	清洗过滤网
	滤芯寿命到期	更换滤芯
自来水出口流量小	自来水压力小	在进水管道上加装增压泵
	起泡器处的过滤网堵塞	清洗过滤网
	龙头接口处的过滤网堵塞	清洗过滤网
接口漏水	密封垫表面有脏物质	清洗密封垫
	密封垫损坏	更换密封垫
	密封垫不平	重新安装
定时器不显示	电池电量耗尽	更换定时器

七、装箱清单

部件名称	数量
净水器	1套
切换器配件 (M22×1外-M20×1外)	1个
切换器配件 (M24×1外-M22×1外)	1个
切换器配件 (M28×1外-M22×1外)	1个
切换器配件 (G½内-M22×1外)	1个
说明书	1本
合格证	1张

注：由于产品不断升级，此装箱清单仅为参考，请以实物为准。

八、保修说明

- 1、保修期限：自开票之日起，保修一年（滤芯除外）。
- 2、在保修期内，凡属产品本身质量问题引起的故障，请顾客凭已填好的《保修卡》和购机发票在碧水源当地签约售后服务网点进行维修。切勿自行拆卸机器，否则您将失去产品保修权，因此造成的质量问题或事故，本公司不承担任何责任。
- 3、以下情况不属于免费保修范围之内：
 - 1) 消费者因使用、维修、保管不当造成损坏的；
 - 2) 非本公司维修人员拆卸产品造成损坏的；
 - 3) 没有购货凭证或购货凭证与产品型号不相符的；
 - 4) 因不可抗力造成损坏的；
 - 5) 超过保修期的。
- 4、免费维修之外的产品维修，我们将只收取合理的零件费和材料费，公司将提供您最优质的服务。

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



维修记录表

[illegible]

北京碧水源净水科技有限公司

保修卡（客户存档联）

全国客服热线: 4000-2000-51

用户姓名		邮政编码								
通讯地址		省 市								
电话区号		住宅电话		办公电话						
工作单位										
购买商店		购买日期								
		产品型号								
品级		质检员								
用户确认	电压	(V)	电源插座	(A)	漏电开关	有		无		(A)
安装人员签名				用户签名						
意见:										

北京碧水源净水科技有限公司

保修卡（公司存档联）

全国客服热线：4000-2000-51

用户姓名				邮政编码			
通讯地址	省 市						
电话区号		住宅电话		办公电话			
工作单位							
购买商店				购买日期			
				产品型号			
品级				质检员			
用户确认	电压	(V)	电源插座	(A)	漏电开关有	无	(A)
安装人员签名				用户签名			
意见：							

北京碧水源净水科技有限公司

保修卡（经销商存档联）

全国客服热线：4000-2000-51

用户姓名				邮政编码			
通讯地址	省 市						
电话区号		住宅电话		办公电话			
工作单位							
购买商店				购买日期			
				产品型号			
品级				质检员			
用户确认	电压	(V)	电源插座	(A)	漏电开关有	无	(A)
安装人员签名				用户签名			
意见：							